



G-Pure1-22W



User Manual

Air Purifier

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS
INSTRUCTION MANUAL AND WARRANTY INFORMATION



The energy efficiency of this ENERGY STAR certified model is based on the Integrated Energy Factor (IEF), a ratio between the model's PM2.5 CADR and its energy consumption, in terms of CADR/Watt.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

IN ORDER TO AVOID ANY DAMAGE TO YOU, OTHERS, OR PROPERTY, PLEASE FOLLOW THE FOLLOWING SAFETY PRECAUTIONS:

If the power cord or unit does not work, contact Greenlite™ customer service immediately.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

WARNING - TO REDUCE THE RISK OF BURNS, FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS:

- Unplug or disconnect the air purifier from the power supply if the plug is not working.
- DO NOT touch the power plug with wet hands.
- Turn off the power before cleaning the unit.
- DO NOT take apart or modify the unit without authorization.
- BEFORE USING THIS PRODUCT, PLEASE MAKE SURE TO REMOVE THE PLASTIC COVERING FROM THE FILTER.
- Indoor and household use only.
- DO NOT place other items on top of the appliance. Sitting or standing on this appliance is forbidden.
- DO NOT insert the fingers or objects into the air inlets or air outlets to prevent the product from physical damages or malfunction.
- This appliance cannot replace natural ventilation and other appliances like the vacuum cleaner, kitchen, ventilator, etc.
- When the appliance is working, it must be placed on a dry, flat and stable floor, with at least 50cm space reserved around it.
- DO NOT put it in a place with direct sunlight.
- To prevent electromagnetic disturbance, the appliance must keep a certain distance from the TV, radio, microwave oven and others.
- WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid-state speed control device.

Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid any type of hazard. Children shall not play with the appliance. Cleaning and maintenance of the unit shall not be made by children without supervision. Prior to cleaning or doing any type of maintenance, the appliance must be disconnected from the supply.

WARNING: To Reduce The Risk Of Fire, Electric Shock Or Injury To Persons, Do Not Use Replacement Parts That Have Not Been Recommended By The Manufacturer (e.g. Parts Made At Home Using A 3D Printer).

WARNING: To Reduce The Risk Of Fire Or Electric Shock, Do Not Use This Fan With Any Solid-State Speed Control Device.


SAVE THESE IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR EASY REFERENCE.

TECHNICAL DATA


Power Adapter: Input: 100-240V, 50/60Hz, 0.8A
Output: 24Vdc, 1A

Rating Power: 22W
Noise level: 52 dBA
Room size: up to 239 sq. ft.
Unit dimensions: 8.9"W x 9.1"D x14.1"H
Unit weight: 5.51 lbs.

PRODUCT INFORMATION

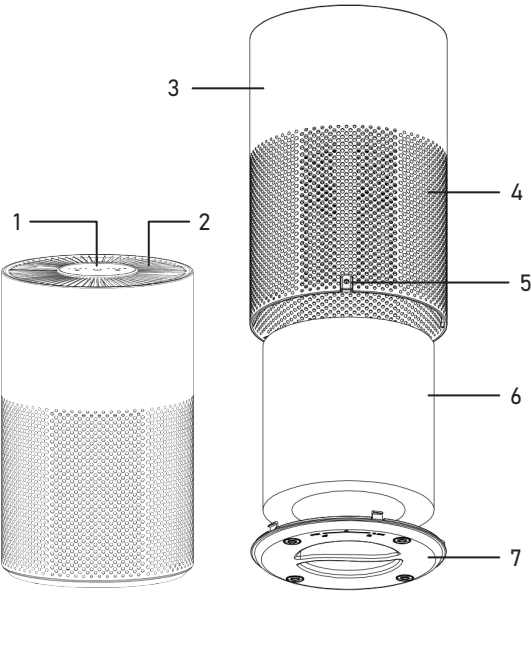

No.	Description
1	Display Screen
2	Air Outlet Grill
3	Main Unit
4	Air Inlet Grill
5	DC Power Port
6	HEPA-Type Filter
7	Base Cover
8	Power Adapter

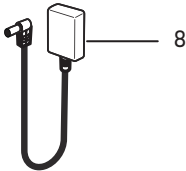

ATTENTION




Remove all plastic packaging from the filter before installing it.
DO NOT run the air purifier if there is no filter installed.
Please be careful when installing the back cover. Watch your hands.


INSTALLATION STEPS For plug and filter, twist open air purifier.



Place the unit in a dry location and on a flat surface. To ensure enough ventilation, make sure that there is a 20" (50 cm) distance between the unit and the wall or nearby furniture. This will promote enough ventilation and high efficiency.

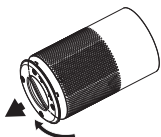


Rotate the base counterclockwise.

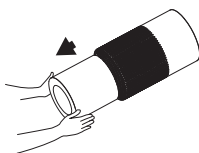


Take out the preinstalled HEPA-type filter.



Remove the filter and power adapter from inside the air purifier. Remove all plastic packaging from the filter. Place the filter back into the air purifier.

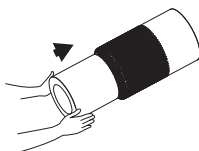

Install the new HEPA-type filter back in the unit.

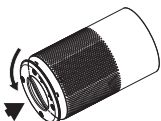

Reattach the base at the bottom of the unit (with the filter inside). Rotate the base clockwise to secure it.



Insert the adapter cable into the air purifier.




Insert the plug into a power source. Unit lights will flash for 1 second. Unit lights will turn off and the air purifier will be on standby mode.



Press the On/Standby Button. The air purifier's fan speed will enter into low speed when it is powered for the first time.

CONTROL PANEL

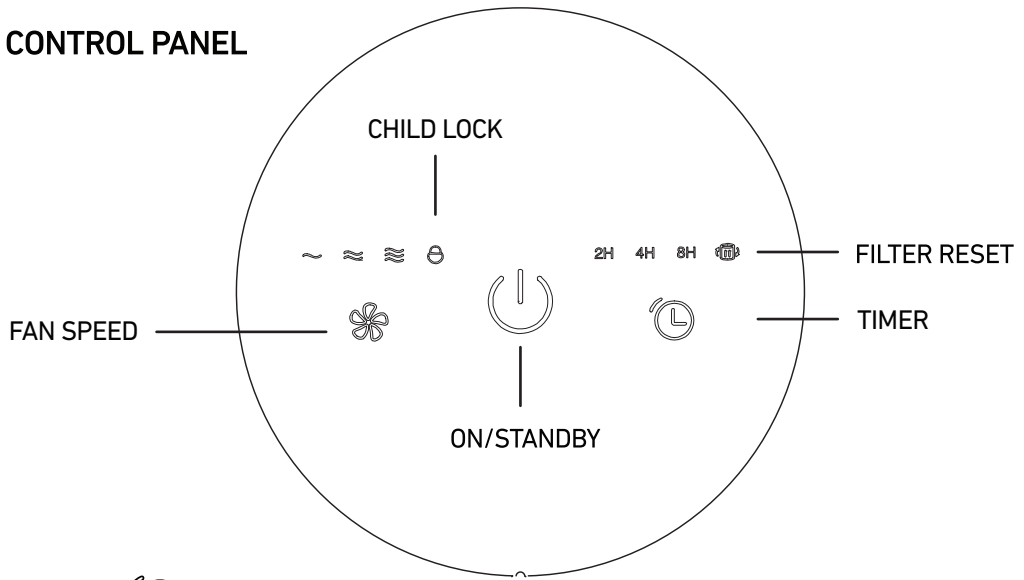

TIMER

When the air purifier is turned on, the timer is off by default.

Press the timer button once to set the timer for 2 hours.

The 2-hour indicator light will turn on.

Press twice to set the timer for 4 hours. The 4-hour indicator light will turn on.

Press three times to set the timer for 8 hours. The 8-hour indicator light will turn on.

Press 4 times to turn off the timer.

FAN SPEED

When the air purifier is turned on, the fan speed is set to low speed by default.

Press the fan speed button once to set it to MEDIUM speed. The medium speed indicator light will turn on.

Press twice to set it to HIGH speed. The high speed indicator light will turn on.

Press once again to set to LOW speed. The low speed indicator light will turn on.

CHILD LOCK

To activate the child lock, press and hold the fan button for 4 seconds.

To deactivate the child lock, press and hold the fan button again for 4 seconds.

FILTER RESET

When the filter expires, the filter reset indicator light will turn red.

After replacing the old filter, press and hold the timer button for 4 seconds to reset the filter.

CLEANING AND MAINTENANCE


Disconnect the power plug before cleaning the unit. Do not put the unit in water or in any other liquid. Do not use abrasive, corrosive or flammable products to clean any parts of the unit. Filters cannot be washed.

CLEANING THE AIR PURIFIER



Cleaning the housing and inlet of the air purifier

Use a soft and dry cloth to remove the dust from the air purifier.

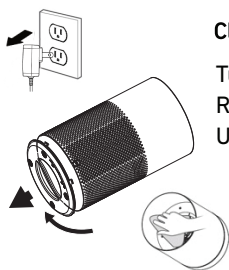

Cleaning the inside of the air purifier

Turn off the power and unplug the air purifier.

Rotate the base counterclockwise and take out the HEPA-type filter.


Use a soft and dry cloth to clean the inside of the air purifier.



Cleaning the outlet of the air purifier

Use a soft and dry cloth to clean the outlet of the air purifier.

CLEANING THE FILTER

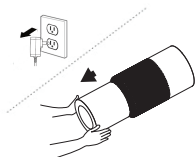


1. Turn off the power and unplug the air purifier.


Take out the HEPA-type filter.



2. Use a soft and dry cloth to clean the filter.

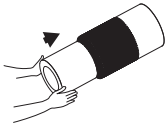

3. Reattach the base at the bottom of the unit with the filter inside. Rotate the base clockwise to secure it.



4. Insert the plug into a power source.


FILTER REPLACEMENT

LIGHT INDICATOR TO REPLACE THE FILTER

The unit will remind the user when the filter is due to be replaced. Filters should be replaced every 3-6 months depending on usage. The filter change indicator light will let you know when you have reached that time.



The filter change indicator light will turn red to alert the user when the filter is due to be replaced.

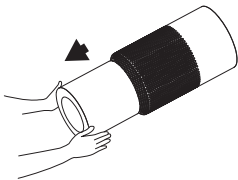

Remove old filter and replace with only a Greenlite G-Pure1-22W HEPA-type filter.



Press and hold the timer button for 4 seconds to reset the HEPA-type filter.

To purchase a replacement filter, scan the QR code or visit:
bit.ly/replace22w-1



TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Unable to Power On	Not plugged in	Check power connection. Unplug and reconnect.
	Dead outlet	Check if the power outlet works.
Reduced Airflow	Poor placement	Maintain at least 12 inches of clearance on all sides.
	Dirty filter	Clean or replace filter as needed.
Loud Noise	Surface not level	Place on flat, stable surface.
	Filter not installed properly	Ensure filter is removed from plastic packaging and seated correctly.
	Dirty filter	Clean or replace filter as needed.
	Damaged filter	Inspect filter for damage. Replace if necessary.
Bad Odors	Dirty filter	Clean or replace filter as needed.
Filter Indicator Illuminated Red	Filter life expired	Replace filter, then press and hold to reset.

WARRANTY:

This product is warranted to be free from defects in workmanship and material for 1 year. If it fails to do so, Greenlite™ will, at its election, provide a replacement or equivalent upon receipt of the register receipt and proof of purchase. Please visit www.greenliteusa.com to find out how to initiate a warranty claim. This limited warranty does not cover air purifiers subject to accident, neglect, abuse, misuse or acts of God. Replacement or refund is your sole remedy.

For all inquiries, please contact our customer service team at: info@greenliteusa.com or 1-844-695-9090 from 9:00 AM to 5:00 PM EST.



G-Pure1-22W



Manual del Usuario Purificador de Aire

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
MANUAL DE USUARIO E INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA



The energy efficiency of this ENERGY STAR certified model is based on the Integrated Energy Factor (IEF), a ratio between the model's PM2.5 CADR and its energy consumption, in terms of CADR/Watt.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES:

PARA EVITAR CUALQUIER DAÑO A USTED, A OTRAS PERSONAS O A LA PROPIEDAD, SIGA LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

Si el cable de alimentación o la unidad no funcionan, comuníquese con el servicio de atención al cliente de Greenlite™ inmediatamente.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR.

ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas o lesiones personales:

- Desenchufe o desconecte el purificador de aire de la red eléctrica si el enchufe no funciona.
- NO toque el enchufe de alimentación con las manos mojadas.
- Desconecte la alimentación antes de limpiar la unidad.
- NO desmonte ni modifique la unidad sin autorización.
- ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO, PROCURE RETIRAR LA CUBIERTA DE PLÁSTICO DEL FILTRO.
- Sólo para uso doméstico y en interiores.
- NO coloque otros objetos encima del electrodoméstico. Está prohibido sentarse o levantarse sobre el electrodoméstico.
- NO introduzca los dedos ni objetos en las entradas o salidas de aire para evitar que el producto sufra daños físicos o funcione incorrectamente.
- Este electrodoméstico no puede sustituir a la ventilación natural ni a otros electrodomésticos como aspiradoras, ventiladores de cocina, etc.
- Cuando el electrodoméstico esté en funcionamiento, debe colocarse sobre un suelo seco, plano y estable, con al menos 50 cm de espacio reservado a su alrededor.
- NO lo coloque en un lugar con luz solar directa.
- Para evitar perturbaciones electromagnéticas, el electrodoméstico debe mantenerse a cierta distancia del televisor, la radio, el horno microondas y otros.
- ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilice este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.

No pase el cable por debajo de la moqueta. No cubra el cable con alfombras, correderas o cubiertas similares. No pase el cable por debajo de muebles o electrodomésticos. Coloque el cable lejos de zonas de tránsito y donde no se pueda tropezar con él.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar para evitar cualquier tipo de peligro. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del aparato no deben ser realizados por niños sin supervisión. Antes de limpiar o realizar cualquier tipo de mantenimiento, desconecte el electrodoméstico de la red eléctrica.

ADVERTENCIA: Para Reducir El Riesgo De Incendio, Descarga Eléctrica O Lesiones Personales. No Utilice Piezas De Repuesto No Recomendadas Por El Fabricante (p. ej., Piezas Fabricadas En Casa Con Una Impresora 3D).


ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilice este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA FACILITAR SU CONSULTA.

DATOS TÉCNICOS

- Adaptador de corriente: Entrada: 100-240V, 50/60Hz, 0.8A
Salida: 24Vcc, 1A
- Potencia nominal: 22 W
- Nivel de ruido: 52 dBA
- Tamaño de la habitación: hasta 239 pies cuadrados
- Dimensiones de la unidad: 8.9" ancho x 9.1" fondo x 14.1" alto
- Peso de la unidad: 5.51 lbs.

Información sobre el Producto

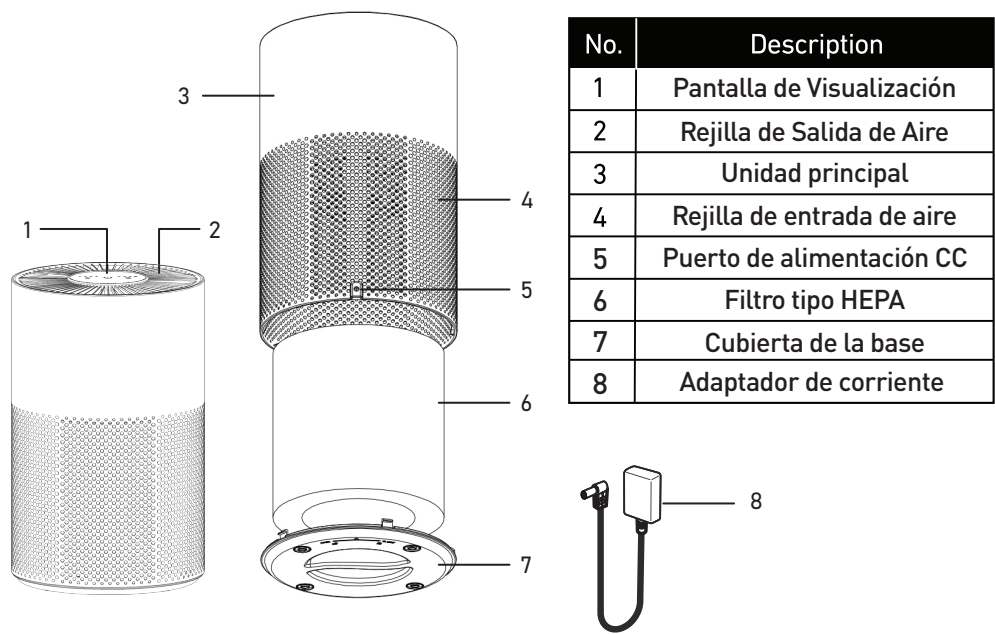

ATENCIÓN




Retire todo el embalaje de plástico del filtro antes de instalarlo. NO haga funcionar el purificador de aire si no hay un filtro instalado. Tenga cuidado al instalar la cubierta posterior. Tenga cuidado con las manos.

PASOS DE INSTALACIÓN


GIRE PARA ABRIR EL PURIFICADOR DE AIRE Y ACCEDER AL ENCHUFE Y AL FILTRO.



Coloque la unidad en un lugar seco y sobre una superficie plana. Para garantizar una ventilación suficiente, procure que haya una distancia de 50 cm (20") entre la unidad y la pared o los muebles cercanos. Esto favorecerá una ventilación suficiente y una alta eficiencia.

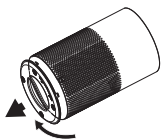

Gire la base en el sentido contrario a las agujas del reloj.

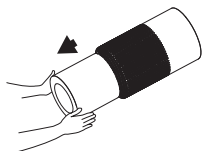


Extraiga el filtro tipo HEPA preinstalado.




Retire el filtro y el adaptador de corriente del interior del purificador de aire.

Retire todo el embalaje plástico del filtro. Vuelva a colocar el filtro dentro del purificador de aire.

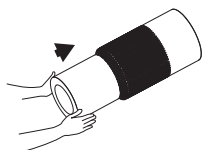

Vuelva a instalar el nuevo filtro tipo HEPA en la unidad.

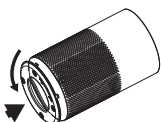

Vuelva a colocar la base en la parte inferior de la unidad (con el filtro dentro). Gire la base en el sentido de las agujas del reloj para fijarla.



Inserte el cable adaptador en el purificador de aire.



Inserte el enchufe en una fuente de alimentación. Las luces de la unidad parpadearán por 1 segundo. Las luces de la unidad se apagarán y el purificador de aire estará en modo de espera.



Pulse el botón de Encendido/Espera (On/Standby)

La velocidad del ventilador del purificador de aire es baja cuando se enciende por primera vez.

PANEL DE CONTROL



TEMPORIZADOR

Cuando el purificador de aire está encendido, el temporizador está apagado por defecto.

Pulse el botón del temporizador una vez para fijar el temporizador a 2 horas.

La luz indicadora de 2 horas se encenderá.

Pulse el botón del temporizador dos veces para fijar el temporizador a 4 horas.

La luz indicadora de 4 horas se encenderá.

Pulse el botón del temporizador tres veces para fijar el temporizador a 8 horas.

La luz indicadora de 8 horas se encenderá.

Pulse 4 veces para apagar el temporizador.

VELOCIDAD DEL VENTILADOR

Cuando se enciende el purificador de aire, la velocidad del ventilador está ajustada por defecto a velocidad baja.

Pulse el botón de velocidad del ventilador una vez para ajustarlo a velocidad MEDIA.

La luz indicadora de velocidad media se encenderá.

Púselo dos veces para ajustarlo a velocidad ALTA. Se encenderá la luz indicadora de velocidad alta.

Pulse una vez más para ajustar a velocidad BAJA. Se encenderá la luz indicadora de velocidad alta.

CERRADURA PARA NIÑOS

Para activar la cerradura para niños, mantenga pulsado el botón del ventilador durante 4 segundos.

Para desactivar la cerradura para niños, mantenga pulsado el botón del ventilador durante 4 segundos.

REINICIO DEL FILTRO


Cuando el filtro caduque, la luz indicadora de reiniciar del filtro se volverá roja.

Después de reemplazar el filtro viejo, presione y mantenga presionado el botón del temporizador durante 4 segundos para reiniciar el filtro.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO


Desconecte la alimentación antes de limpiar la unidad. No introduzca la unidad en agua ni en ningún otro líquido. No utilice productos abrasivos, corrosivos o inflamables para limpiar ninguna parte de la unidad. Los filtros no se pueden lavar.

LIMPIEZA DEL PURIFICADOR DE AIRE

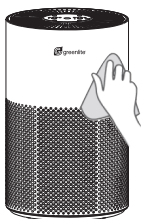


Limpieza de la carcasa y la entrada del purificador de aire

Utilice un paño suave y seco para eliminar el polvo del purificador de aire

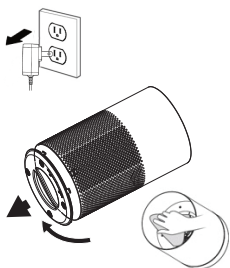

Limpieza del interior del purificador de aire


Apague y desenchufe el purificador de aire. Gire la base en sentido contrario a las agujas del reloj y extraiga el filtro tipo HEPA. Utilice un paño suave y seco para limpiar el interior del purificador de aire.

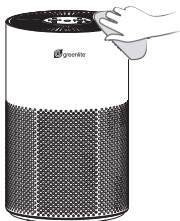

Limpieza de la salida del purificador de aire


Utilice un paño suave y seco para limpiar la salida del purificador de aire.

LIMPIEZA DEL FILTRO

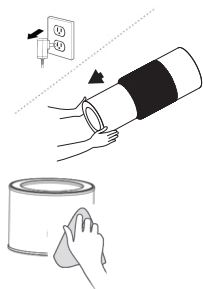


1. Apague y desenchufe el purificador de aire. Extraiga el filtro tipo HEPA.

2. Utilice un paño suave y seco para limpiar el filtro.

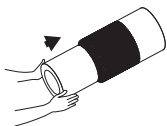

3. Vuelva a colocar la base en la parte inferior de la unidad con el filtro dentro.
Gire la base en el sentido de las agujas del reloj para fijarla.



4. Inserte el enchufe en una fuente de alimentación.


SUSTITUCIÓN DEL FILTRO

Indicador luminoso para sustituir el filtro

La unidad recordará al usuario cuándo debe sustituir el filtro. Los filtros deben cambiarse cada 3-6 meses dependiendo del uso. La luz indicadora de cambio de filtro le avisará cuando haya llegado ese momento.



La luz indicadora de cambio de filtro se encenderá en rojo para avisar al usuario cuando deba sustituir el filtro.

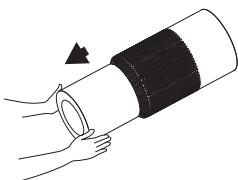

Retire el filtro viejo y sustitúyalo únicamente por un filtro tipo HEPA Greenlite G-Pure1-22W.



Mantenga pulsado el botón del temporizador durante 4 segundos para reiniciar el filtro tipo HEPA.

Para comprar un filtro de repuesto, escanee el código QR o visite:
bit.ly/replace22w-1



GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
La unidad no enciende	No está enchufado	Verifique la conexión eléctrica. Desenchufe y vuelva a enchufar.
	Toma de corriente sin energía	Verifique si la toma de corriente funciona.
Flujo de aire reducido	Colocación inadecuada	Mantenga al menos 12 pulgadas de espacio libre en todos los lados.
	Filtro sucio	Limpie o reemplace el filtro según sea necesario.
Ruido excesivo	Superficie no nivelada	Colóquelo sobre una superficie plana y estable.
	Filtro mal instalado	Asegúrese de retirar el filtro del empaque plástico y colocarlo correctamente.
	Filtro sucio	Limpie o reemplace el filtro según sea necesario.
	Filtro dañado	Inspeccione el filtro en busca de daños. Reemplácelo si es necesario.
Olores desagradables	Filtro sucio	Limpie o reemplace el filtro según sea necesario.
Indicador de filtro iluminado en rojo	Vida útil del filtro agotada	Reemplace el filtro y luego mantenga presionado para reiniciar.

GARANTÍA:

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y materiales durante 1 año. En caso contrario, Greenlite™ proporcionará, a su elección, un reemplazo o equivalente tras la recepción del recibo de caja y el comprobante de compra. Visite www.greenliteusa.com para detalles sobre cómo iniciar una reclamación de garantía. Esta garantía limitada no cubre los purificadores de aire sometidos a accidentes, negligencia, abuso, uso indebido o casos fortuitos. La sustitución o el reembolso es su único recurso.

Para cualquier consulta, comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente en: info@greenliteusa.com o 1-844-695-9090 de 9:00 AM a 5:00 PM EST.