
G-VENT-9W

Bathroom Ventilation Fan

User Manual and Warranty Information

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS
Installer: Leave this manual with the homeowner

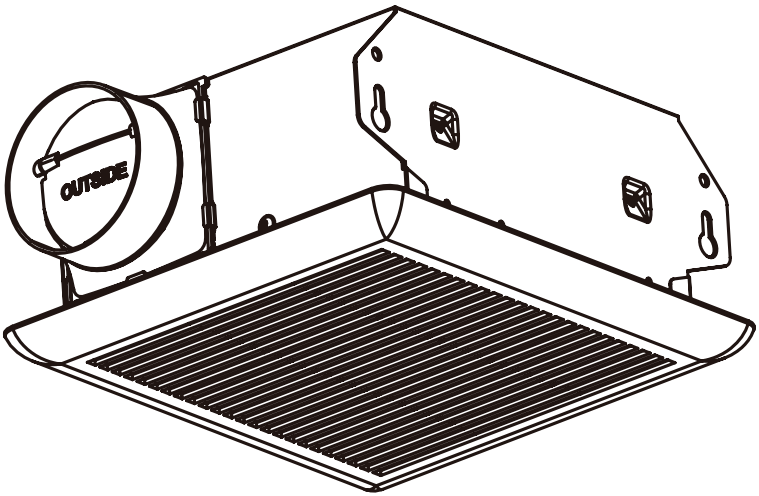

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING - TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS:

1. Use this unit only in the manner intended by the manufacturer. If you have questions, contact the manufacturer.

2. Before servicing or cleaning the unit, switch power off at the service panel and lock the disconnecting means to prevent power from being switched on accidentally. If the disconnecting means cannot be locked, securely fasten a prominent warning device (such as a tag) to the service panel.

3. Installation and electrical wiring must be performed by a qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including fire-rated construction requirements.

4. Sufficient air is required for proper combustion and exhaust of gases through the flue (chimney) of fuel-burning equipment to prevent backdrafting. Follow the heating equipment manufacturer's guidelines and safety standards such as those published by the National Fire Protection Association (NFPA), the American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE), and local code authorities.

5. When cutting or drilling into walls or ceilings, do not damage electrical wiring or other hidden utilities.

6. Ducted fans must always be vented to the outdoors.

7. Acceptable for use over a tub or shower when connected to a GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) - protected branch circuit (ceiling installation only).

8. This unit must be properly grounded.

9. Do not use in a cooking area.

10. To reduce the risk of fire and to properly exhaust air, duct air to the outside. Do not vent exhaust air into walls, ceilings, attics, crawl spaces, or garages.

11. Do not use this fan with any solid-state speed control device.

12. The fan must not be installed in a ceiling insulated to a value greater than R-40.

CAUTION

1. For general ventilation use only. Do not use to exhaust hazardous or explosive materials or vapors.

2. This product is designed for installation in ceilings up to a 12/12 pitch (45° angle). The duct connector must point upward.

3. To avoid motor bearing damage and noisy or unbalanced impellers, keep drywall spray, construction dust, and debris away from the power unit.

4. Refer to the product specification label for additional information and requirements.

OPERATION

Use the wall on/off switch to operate the fan. See “Connect Electrical Wiring” for wiring details.


CLEANING & MAINTENANCE

For quiet, energy-efficient performance, long-lasting reliability, and a sleek appearance:

1. Lower or remove the grille and vacuum the interior of the unit using a dust brush attachment.
2. The motor is permanently lubricated and does not require oiling.
3. If the motor bearings produce excessive or unusual noise, replace the motor with the exact replacement part.
4. If replacing the motor, replace the impeller (blower wheel) as well.

SERVICE PARTS

PART	PART NAME	QTY
1	Grille Assembly (includes Grille Spring)	1
2	Grille Spring	2
3	Motor	1
4	Blower	1
5	Blower Wheel	1
6	Wire Panel / Harness Assembly	1
7	Housing	1
8	Damper / Duct Connector	1
9	Wiring Plate	1
a	Screw	2
b	Screw	3
c	Circlip	1

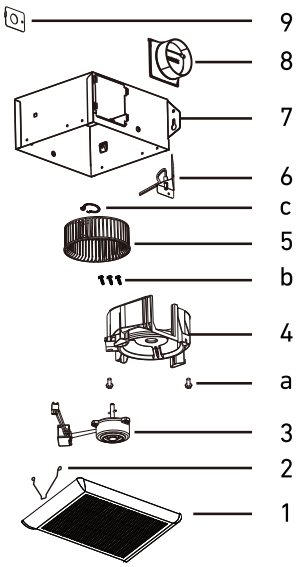


ASSEMBLY & INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Position the Housing Assembly

- Position the housing against the joist.
- Using a pencil, trace the outline of the housing onto the ceiling.
- Remove the housing and cut the opening along the traced line.

2. Mount to Joist or I-Joist

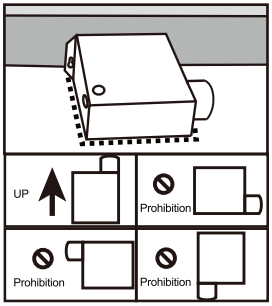


- Place the housing into the opening.
- Ensure the bottom edge is flush with the finished ceiling.
- Secure the housing to the joist using nails.


IMPORTANT

This product may be installed on a wall. When installed on a wall, the duct connector must face upward.

3. Connect Electrical Wiring

- Run 120V AC house wiring to the fan location.
- Use UL-approved wire connectors (not included) to connect house wiring to the wiring plate.
- Refer to the wiring diagram and connect as follows:

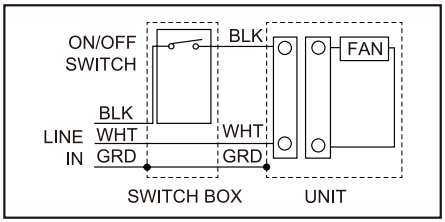

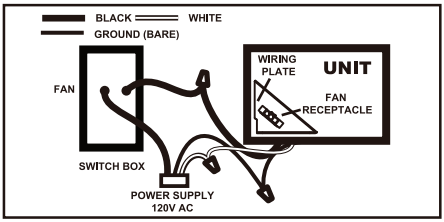

Black (house) → Black (fan)


White (house) → White (fan)

Ground (bare or green) → Ground (fan/unit)

All wiring must comply with local electrical codes.

4. Install the Grille

- Press the grille springs together.
- Insert the springs into the slots on the motor plate blower inside the housing.
- Push the grille firmly upward until it sits flush against the ceiling.

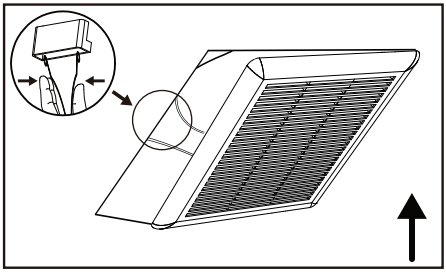

WARRANTY:

This product is warranted to be free from defects in workmanship and material for 1 year. If it fails to do so, Greenlite™ will, at its election, provide a replacement or equivalent upon receipt of the register receipt and proof of purchase. Please visit www.greenliteusa.com to find out how to initiate a warranty claim. This limited warranty does not cover ventilation fans subject to accident, neglect, abuse, misuse or acts of God. Replacement or refund is your sole remedy.


For all inquiries, please contact our customer service team at: info@greenliteusa.com or 1-844-695-9090 from 9:00 AM to 5:00 PM EST.

G-VENT-9W

Ventilador de ventilación para baño

Manual del usuario e información de garantía

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
Instalador: Deje este manual con el propietario

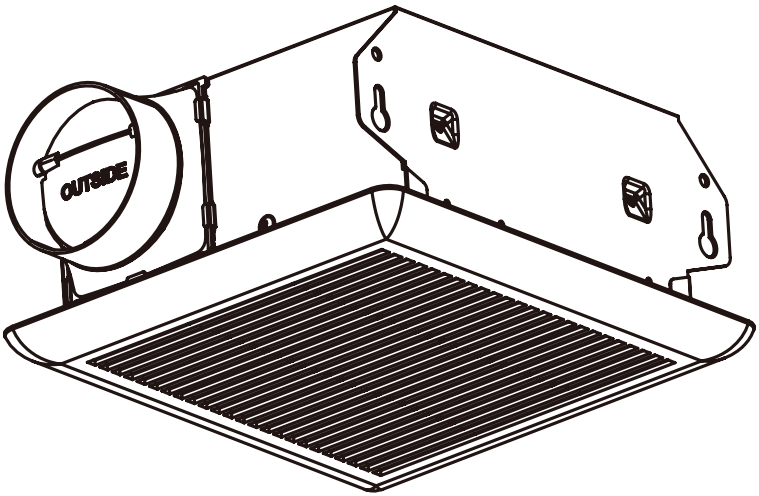

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA - PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES A PERSONAS:

1. Utilice esta unidad únicamente de la manera prevista por el fabricante. Si tiene preguntas, comuníquese con el fabricante.

2. Antes de realizar el mantenimiento o limpiar la unidad, apague la alimentación en el panel de servicio y bloquee el medio de desconexión para evitar que la energía se active accidentalmente. Si el medio de desconexión no se puede bloquear, asegure un dispositivo de advertencia visible (como una etiqueta) al panel de servicio.

3. La instalación y el cableado eléctrico deben ser realizados por personal cualificado de acuerdo con todos los códigos y normas aplicables, incluidos los requisitos de construcción resistentes al fuego.

4. Se requiere suficiente aire para la combustión adecuada y la evacuación de los gases a través del conducto (chimenea) de los equipos que queman combustible, a fin de evitar el reflujo de aire. Siga las directrices del fabricante del equipo de calefacción y las normas de seguridad, como las publicadas por la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA), la Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE) y las autoridades locales de códigos.

5. Al cortar o perforar paredes o techos, no dañe el cableado eléctrico ni otras instalaciones ocultas.

6. Los ventiladores con conductos deben siempre ventilarse hacia el exterior.

7. Apto para su uso sobre una bañera o ducha cuando esté conectado a un circuito derivado protegido por un interruptor diferencial (GFCI) (solo instalación en el techo).

8. Esta unidad debe estar correctamente conectada a tierra.

9. No utilizar en un área de cocina.

10. Para reducir el riesgo de incendio y ventilar el aire adecuadamente, conduzca el aire hacia el exterior. No ventile el aire de escape hacia paredes, techos, áticos, espacios de acceso o garajes.

11. No use este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.

12. El ventilador no debe instalarse en un techo con aislamiento que supere un valor de R-40.

PRECAUCIÓN

1. Solo para uso de ventilación general. No utilizar para ventilar materiales o vapores peligrosos o explosivos.

2. Este producto está diseñado para su instalación en techos con una inclinación de hasta 12/12 (ángulo de 45°). El conector del conducto debe apuntar hacia arriba.

3. Para evitar daños en los rodamientos del motor y aspas ruidosas o desequilibradas, mantenga la unidad de alimentación alejada de pulverizaciones de yeso, polvo de construcción y escombros.

4. Consulte la etiqueta de especificaciones del producto para obtener información y requisitos adicionales.

FUNCIONAMIENTO

Utilice el interruptor de encendido/apagado de pared para encender el ventilador.
Consulte “Conectar el cableado eléctrico” para obtener detalles del cableado.


LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para un funcionamiento silencioso y eficiente, una larga vida útil y una apariencia atractiva:

1. Baje o retire la rejilla y aspire el interior de la unidad con un cepillo para polvo.
2. El motor está lubricado de forma permanente y no requiere engrasado.
3. Si los rodamientos del motor producen ruido excesivo o inusual, reemplace el motor con la pieza de repuesto exacta.
4. Si va a reemplazar el motor, reemplace también el impulsor (rueda del ventilador).

PIEZAS DE SERVICIO

PIEZA	NOMBRE DE LA PIEZA	CANT.
1	Ensamble de rejilla (incluye resorte de la rejilla)	1
2	Resorte de la rejilla	2
3	Motor	1
4	Soplador	1
5	Rueda del soplador	1
6	Ensamble de panel/cableado (arnés)	1
7	Carcasa	1
8	Compuerta / Conector de conducto	1
9	Placa de cableado	1
a	Tornillo	2
b	Tornillo	3
c	Anillo de retención	1

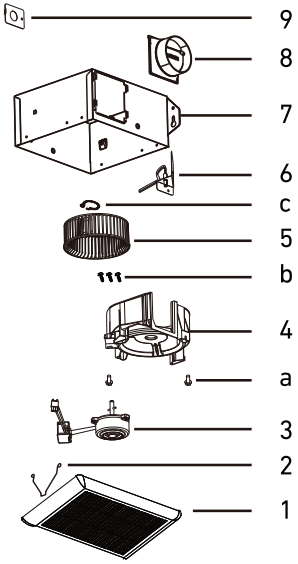


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE E INSTALACIÓN

1. Coloque el ensamble de la carcasa

- Coloque la carcasa contra la viga.
- Con un lápiz, trace el contorno de la carcasa en el techo.
- Retire la carcasa y corte la abertura siguiendo la línea trazada.

2. Monte en la viga o viga en I.

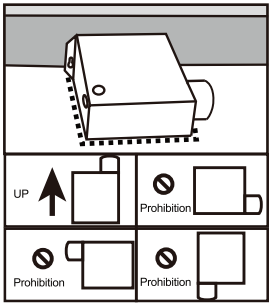


- Coloque la carcasa en la abertura.
- Asegúrese de que el borde inferior quede al ras del techo terminado.
- Fije la carcasa a la viga con clavos.


IMPORTANTE

Este producto puede instalarse en una pared. Cuando se instale en una pared, el conector del conducto debe quedar hacia arriba.

3. Conecte el cableado eléctrico

- Lleve el cableado doméstico de 120 V CA hasta la ubicación del ventilador.
- Use conectores de cable aprobados por UL (no incluidos) para conectar el cableado doméstico a la placa de cableado.
- Consulte el diagrama de cableado y conecte de la siguiente manera:

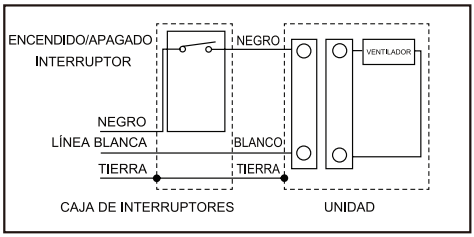

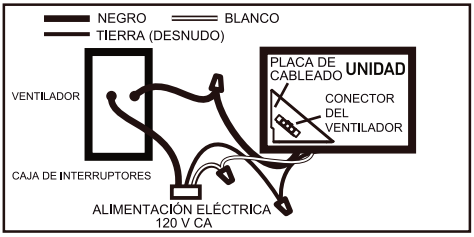

Negro (cable de la vivienda) ⟶ Negro (ventilador)


Blanco (cable de la vivienda) ⟶ Blanco (ventilador)

Tierra (desnudo o verde) ⟶ Tierra (ventilador/unidad)

Todo el cableado debe cumplir con los códigos eléctricos locales.

4. Instale la rejilla

- Presione los resortes de la rejilla juntos.
- Inserte los resortes en las ranuras de la placa del motor dentro de la carcasa del ventilador.
- Empuje la rejilla firmemente hacia arriba hasta que quede alineada con el techo.

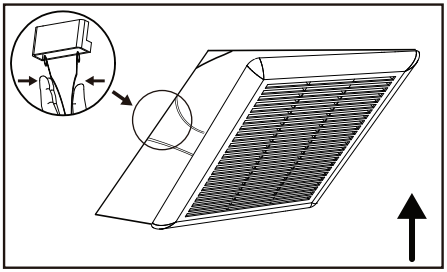

GARANTÍA:

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y materiales por 1 año. Si presenta algún defecto, Greenlite™ proporcionará, a su elección, un reemplazo o un producto equivalente al recibir el recibo de registro y comprobante de compra. Por favor, visite www.greenliteusa.com para conocer cómo iniciar un reclamo de garantía. Esta garantía limitada no cubre ventiladores de ventilación sujetos a accidentes, negligencia, abuso, mal uso o fenómenos de fuerza mayor. El reemplazo o reembolso es su único recurso. Para cualquier consulta, comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente al: info@greenliteusa.com o al 1-844-695-9090 de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. EST.