


TIER 1 ENERGY-SAVING ADVANCED POWER STRIP

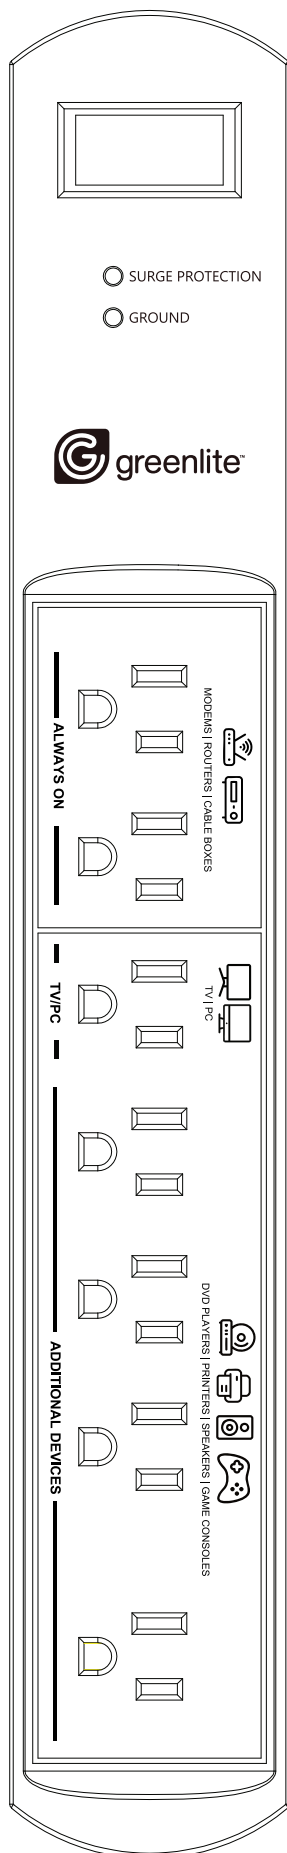

ON/OFF SWITCH WITH RESETTABLE CIRCUIT BREAKER (125Vac, 15A)

Protects all outlets on the Tier 1 Advanced Power Strip.
If no devices are powered or LEDs are off, press the ON/OFF switch on the circuit breaker to restore power.

SURGE PROTECTION INDICATOR LIGHT

When lit, surge protection is active.
If unlit, the Tier 1 Advanced Power Strip must be replaced.

GROUND INDICATOR LIGHT

When lit, the Tier 1 Advanced Power Strip is properly grounded.
If unlit, there is a grounding issue → contact an electrician to ground the socket.
Using the strip in an ungrounded outlet will void all warranties.

7 OUTLETS

2 OUTLETS

ALWAYS ON

Plug your modem, cable box or router here.
Devices plugged here always stay powered on.



1 OUTLET

TV/PC

Plug your TV or PC here.
This outlet auto-controls the 4 additional device outlets based on your TV or PC — on when it's on, off when it's off.



4 OUTLETS

ADDITIONAL DEVICES

Plug speakers, printers, game consoles here.
Devices plugged here turn on or off automatically with your TV or PC.



FOR HELP & GUIDES, SCAN OR VISIT:

BIT.LY/APSSUPPORT




TIER 1 ENERGY-SAVING ADVANCED POWER STRIP

THIS POWER STRIP PROTECTS YOUR ELECTRONICS AND STOPS HIDDEN ENERGY WASTE


HOW IT WORKS

1. Plug in devices that must always stay powered on in the always on outlets (modem, router, cable box).
2. Plug your TV or PC into the TV/PC outlet.
3. Plug accessories into the additional devices outlets. These devices will switch on and off automatically with the TV or PC.


TV SETUP

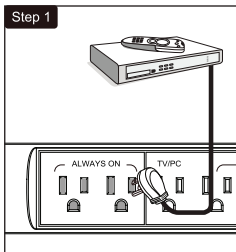


Plug in devices that require constant power (modem, router, cable box) into the outlets labeled "ALWAYS ON"

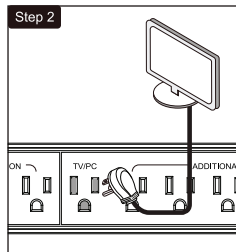

Plug the TV into the outlet labeled "TV/PC"

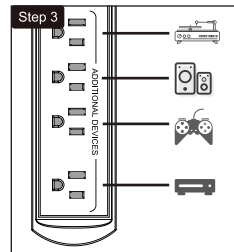


Plug in TV secondary devices (game console, DVD player, etc.) into the outlets labeled "ADDITIONAL DEVICES"

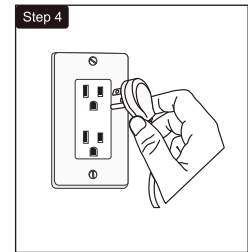


Plug the power strip into a grounded wall outlet


PC SETUP

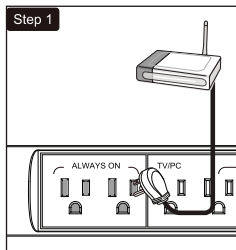


Plug in devices that require constant power (modem, router) into the outlets labeled "ALWAYS ON"

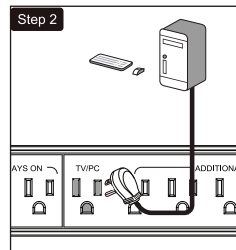

Plug the PC into the outlet labeled "TV/PC"

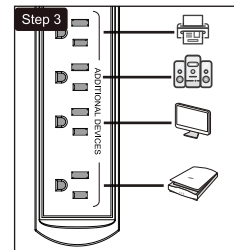

Plug in PC secondary devices (printer, monitor, speakers, etc) into the outlets labeled "ADDITIONAL DEVICES"

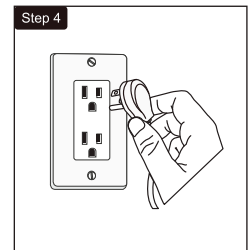

Plug the power strip into a grounded wall outlet

The Tier 1 Advanced Power Strip must be plugged into a grounded wall outlet. All connected devices must be plugged directly into the Tier 1 Advanced Power Strip. Use of an extension cord, adapter or other power strip in conjunction with the Tier 1 Advanced Power Strip will void all warranties.

Warning

WARNING: For indoor use in dry locations only. Not intended for use with aquarium equipment, microwaves, electric kettles, refrigerators, freezers, air conditioners, electric heaters, or other high-power appliances. Do not use with power drills, bench saws, or other power tools. The combined load used on all outlets at the same time must not exceed 1800 watts. In case of overloading, the circuit breaker will safely shut off all power. Eliminate the overload, then reset by pressing the circuit breaker switch.


CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT PLUG INTO ANOTHER RELOCATABLE POWER STRIP OR AN EXTENSION CORD.

SPECIFICATIONS

ON/OFF Resettable Circuit Break	Rated 15A
Max Total Spike Voltage	6000V
Max Total Spike Current	3000A
Clamping Response Time	< 1ns
Standby Power	< 1W
Minimum Control Outlet Switched On Power	12W±2W
Maximum Control Outlet Standby Power	12W

LIMITED WARRANTY: This product is warranted to be free from defects in workmanship and material for 2 years. If it fails to do so, Greenlite™ will at its election, provide a replacement or equivalent upon receipt of the register receipt and proof of purchase. Please visit www.greenliteusa.com to find out how to initiate a warranty claim. For all customer service queries, please contact our customer service team, Monday-Friday at info@greenliteusa.com or call 1-844-695-9090 from 9:00 AM to 5:00 PM (EST). This limited warranty does not cover fixtures subject to accident, neglect, abuse, misuse or acts of God. Replacement or refund is your sole remedy.

TIER 1 REGLETA DE ENCHUFES AVANZADA DE BAJO CONSUMO

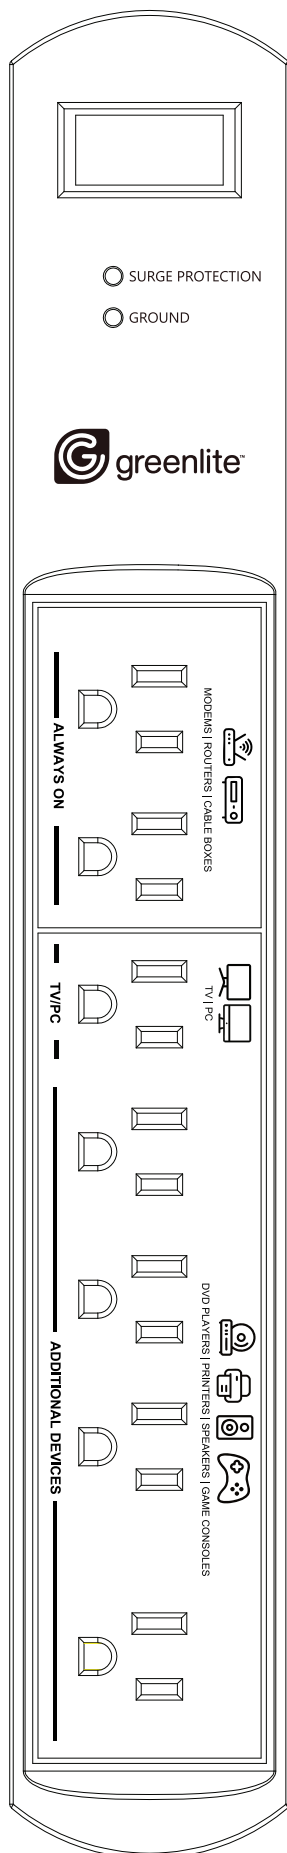

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO CON DISYUNTOR REINICIABLE (125 V CA, 15 A)

Protege todas las tomas de corriente de la Tier 1 Regleta de enchufes avanzada de bajo consumo. Si no hay dispositivos encendidos o los LED están apagados, presione el interruptor de encendido/apagado del disyuntor para restablecer la alimentación.

LUZ INDICADORA DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES

Cuando está encendida, la protección contra sobretensiones está activa. Si está apagada, debe reemplazar la Tier 1 Regleta de enchufes avanzada de bajo consumo.

LUZ INDICADORA DE PUESTA A TIERRA

Cuando está encendida, Tier 1 Regleta de enchufes avanzada de bajo consume está correctamente conectada a tierra. Si está apagada, hay un problema de conexión a tierra → contacte a un electricista para que conecte la toma a tierra. Usar la regleta en una toma de corriente sin conexión a tierra anulará todas las garantías.

7 ENCHUFES

2 ENCHUFES

ALWAYS ON

Conecte aquí su módem, decodificador de cable o router. Los dispositivos conectados aquí siempre permanecerán encendidos.



1 ENCHUFE

TV/PC

Conecte aquí su televisor o PC. Este enchufe controla automáticamente los 4 enchufes adicionales según su televisor o PC: encendido cuando está encendido, apagado cuando está apagado.



4 ENCHUFES

ADDITIONAL DEVICES

Conecte aquí altavoces, impresoras y consolas de videojuegos. Los dispositivos conectados aquí se encienden o apagan automáticamente con su televisor o PC.



PARA OBTENER AYUDA Y GUÍAS,
ESCANEE O VISITE:

BIT.LY/APSSUPPORT




TIER 1 REGLETA DE ENCHUFES AVANZADA DE BAJO CONSUMO

ESTA REGLETA PROTEGE SUS APARATOS ELECTRÓNICOS Y EVITA EL DESPERDICIO OCULTO DE ENERGÍA.


CÓMO FUNCIONA

1. Conecte los dispositivos que siempre deben permanecer encendidos en las tomas de corriente (módem, router, caja de cables).
2. Conecte su televisor o PC a la toma de corriente del televisor/PC.
3. Conecte los accesorios a las salidas de los dispositivos adicionales. Estos dispositivos se encenderán y apagarán automáticamente con el televisor o la PC.


CONFIGURACIÓN DE TV

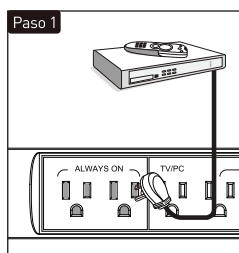


Conecte los dispositivos que requieren energía constante (módem, enrutador, caja de cable) en las salidas etiquetadas como "ALWAYS ON"

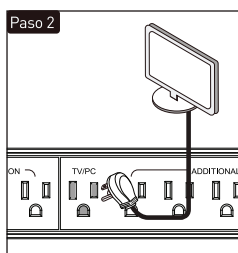

Enchufe el televisor en la toma etiquetada "TV/PC"

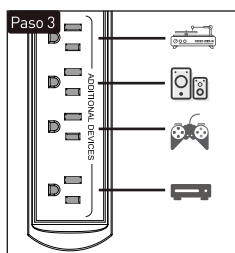


Conecte los dispositivos secundarios de TV (consola de juegos, reproductor de DVD, etc.) en las salidas etiquetadas como "ADDITIONAL DEVICES"

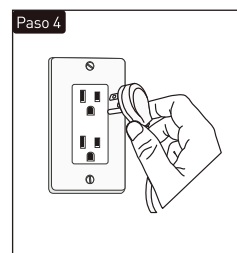


Conecte la regleta de alimentación a una toma de pared con conexión a tierra


CONFIGURACIÓN DEL PC

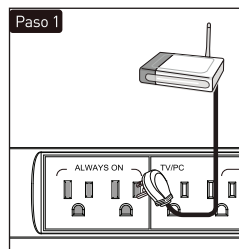


Conecte los dispositivos que requieren energía constante (módem, enrutador) en las salidas etiquetadas como "ALWAYS ON"

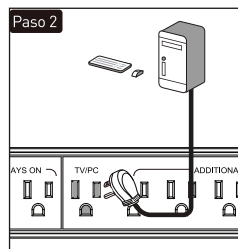

Enchufe el PC en la salida etiquetada "TV/PC"

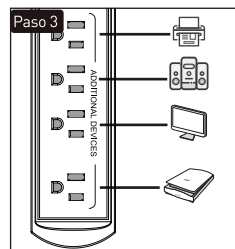

Conecte los dispositivos secundarios de la PC (impresora, monitor, altavoces, etc.) en las salidas etiquetadas como "ADDITIONAL DEVICES"

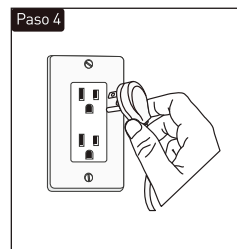

Conecte la regleta de alimentación a una toma de pared con conexión a tierra

La Tier 1 Regleta de enchufes avanzada de bajo consumo debe estar conectada a una toma de pared con conexión a tierra. Todos los dispositivos conectados deben estar enchufados directamente en la Tier 1 Regleta de enchufes avanzada de bajo consumo. El uso de un cable de extensión, adaptador u otra tira de alimentación en conjunto con la Tier 1 Regleta de enchufes avanzada de bajo consumo" anulará todas las garantías.



Advertencia

ADVERTENCIA: Para uso en interiores en sitios secos exclusivamente. No está diseñado para su uso con equipo para acuarios, microondas, teteras eléctricas, refrigeradores, congeladores, equipos de aire acondicionado, calentadores eléctricos u otros aparatos con consumo de energía alto. No debe usarse con taladros, sierras de banco u otras herramientas eléctricas. La carga combinada que se emplee en todos los enchufes simultáneamente no deberá exceder los 1800 vatios. En caso de sobrecarga, el disyuntor cortará la energía en su totalidad de manera segura. Elimine la causa de la sobrecarga y luego, para reiniciar, presione el interruptor del disyuntor.

ADVERTENCIA: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA: NO SE CONECTE EN OTRO MULTICONTACTO REUBICABLE NI EN UN CABLE DE EXTENSIÓN.

Especificaciones

Disyuntor reinicial de encendido/apagado	Voltaje nominal de 15 A
Voltaje de picos máximo total	6000 V
Corriente de picos máxima total	3000 A
Tiempo de respuesta de corte	< 1 ns
Energía en modo de espera	< 1 W
Energía de encendido mínima del enchufe de control	12 W ± 2 W
Energía máxima en modo de espera en el enchufe de control	12 W

GARANTÍA LIMITADA: Este producto cuenta con una garantía respecto a cualquier defecto de fabricación o material durante 2 años. En caso contrario, Greenlite™ puede, a su criterio, reponer el dispositivo o proporcionar uno equivalente siempre que se presente el recibo de compra y la factura correspondiente. Visite www.greenliteusa.com para saber cómo presentar una reclamación de garantía. Para resolver cualquier duda respecto al producto, comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente de lunes a viernes: escriba a info@greenliteusa.com o llame al 1-844-695-9090 de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. (hora del Este). Esta garantía limitada no cubre los elementos fijos que pueden sufrir daños por accidente, descuido, uso indebido, mal uso o desastres naturales. La única solución es solicitar el reemplazo del dispositivo o un reembolso.