



INSTALLATION INSTRUCTIONS | INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

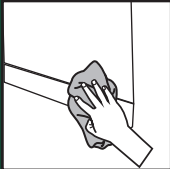

1

Remove any existing door sweep, if applicable. Ensure the bottom of the door is clean and dry.


Si la puerta ya tiene un burlete, retírelo. Asegúrese de que la parte inferior de la puerta esté limpia y seca.

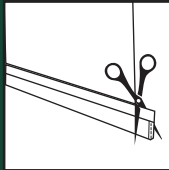

2

Measure the length of the door and cut product to size using scissors.

Mida la longitud de la puerta y corte el producto al tamaño requerido con ayuda de unas tijeras.

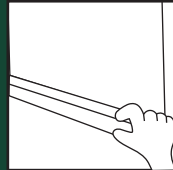

3

Peel off the red adhesive strip and apply the door sweep to the bottom of the door. Do not apply over an existing door sweep.

Despegue la tira adhesiva de color rojo y aplique el burlete a la parte inferior de la puerta. No lo aplique sobre un burlete ya instalado en la puerta.