



INSTALLATION INSTRUCTIONS | INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

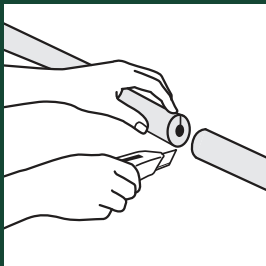

1

Cut the tube to the needed length with a sharp blade. Open the tube on the pre-slit line and slip it over the pipe.


Corte el tubo a la longitud necesaria con una cuchilla afilada. Abra el tubo por la línea precortada y deslícelo sobre la tubería.

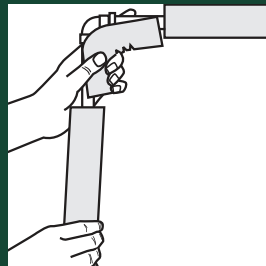

2

For elbows or "T" connections, make miter cuts on the pre-slit side of the tube.


Para codos o conexiones en «T», haga cortes en inglete en el lado precortado del tubo.

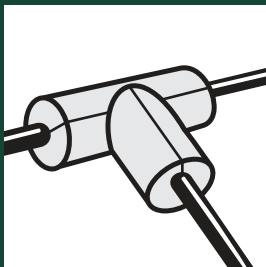

3

For bends, cut wedge-shaped sections from the unslit side of the tube.

Para curvas, corte secciones en forma de cuña en el lado sin cortar del tubo.

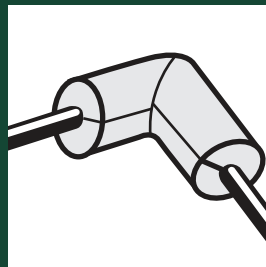

4

Open the tube on the pre-slit line, slip over the pipe, and butt together.

Abra el tubo por la línea precortada, deslícelo sobre la tubería y únalo a tope.